

The user instruction shall be read before using the step stool

Maximum total load: 150 kg

Basic safety marking and user instructions for step stools:

	Warning, fall from the step stool.		Warning, electricity hazard
	Refer to instruction manual/booklet.		Do not wear unsuitable footwear when climbing a step stool.
	Maximum total load.		Inspect the step stool after delivery. Before every use visually check the step stool is not damaged and is safe to use. Do not use a damaged step stool.
	Do not use the step stool on a unlevel or unfirm base.		Do not carry equipment which is heavy or difficult to handle while using a step stool.
	Do not overreach.		Do not step off the side of step stool onto another surface.
	Do not erect step stool on contaminated ground.		Avoid work that imposes a sideways load on step stools, such as side-on drilling through solid materials.
	Maximum number of users.		Use the ladder with restraint devices engaged only. (if available)
	Do not erect step stool on contaminated ground.		Step stools shall not be used as a leaning ladder unless it is designed to do so.
	Open the step stool fully before use.		Identify any electrical risks in the work area, such as overhead lines or other exposed electrical equipment and do not use the step stool where electrical risks occur.
	Do not use the step stool if you are not fit enough. Certain medical conditions or medication, alcohol or drug abuse could make step stool use unsafe.		

Do not spend long periods on a step stool without regular breaks (tiredness is a risk).

Ensure the step stool is suitable for the task.

Do not use the step stool if contaminated, e.g. with wet paint, mud, oil or snow.

For professional use a risk assessment shall be carried out respecting the legislation in the country of use.

When positioning the step stool take into account risk of collision with the ladder e.g. from pedestrians, vehicles or doors. Secure doors (not fire exits) and windows where possible in the work area.

Repair, maintenance and storage

Repairs and maintenance shall be carried out by a competent person and be in accordance with the producer's instructions.

NOTE A competent person is someone who has the skills to carry out repairs or maintenance, e.g. by a training by the manufacturer.

For repair and replacement of parts, e.g. feet, if necessary contact the producer or distributor.

Step stools should be stored in accordance with the producer's instructions.

Storage should be vertical or lying flat in a dry environment. Any damage must be excluded, and all parts must be protected from pollution and weather conditions.

List of items to be inspected.

For regular inspection, the following items shall be taken into account:

1. Check that the stiles/legs (uprights) are not bent, bowed, twisted, dented, cracked, corroded or rotten;
2. Check that the stiles/legs around the fixing points for other components are in good condition;
3. Check that fixings (usually rivets, screws or bolts) are not missing, loose, or corroded;
4. Check that rungs/steps are not missing, loose, excessively worn, corroded or damaged;
5. Check that the hinges between front and rear sections are not damaged, loose or corroded;
6. Check that the locking stays horizontal, back rails and corner braces are not missing, bent, loose, corroded or damaged;
7. Check that the rung hooks are not missing, damaged, loose or corroded and engage properly on the rungs;
8. Check that step stool feet / end caps are not missing, loose, excessively worn, corroded or damaged;
9. Check that the entire step stool is free from contaminants (e.g. dirt, mud, paint, oil or grease);
10. Check that locking catches (if fitted) are not damaged or corroded and function correctly;
11. Check that the platform (if fitted) has no missing parts or fixings and is not damaged or corroded.
12. If any of the above checks cannot be fully satisfied, you should NOT use the step stool.

Інструкція користувача

UA

Перед використанням підставки-стрем'янки необхідно ознайомитися з інструкцією користувача.

Максимальне допустиме навантаження: 150 кг

Основні маркування безпеки та інструкції з використання підставок-стрем'янок:




Увага, можливе падіння з підставки-стрем'янки.



Увага, небезпека ураження електричним струмом



Зверніться до інструкції або керівництва користувача.

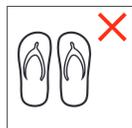

Не взувайте невідповідне взуття при підйомі на підставку-стрем'янку.



Максимальне допустиме навантаження.



Огляньте підставку-стрем'янку після доставки. Перед кожним використанням візуально переконайтеся, що підставка не пошкоджена та безпечна для використання. Не користуйтеся пошкодженою підставкою.



Не використовуйте підставку-стрем'янку на нерівній або нестійкій поверхні.



Не підіймайтеся на підставку з важким або незручним для перенесення обладнанням.



Не нахиляйтесь занадто далеко.



Не сходьте з боку підставки-стрем'янки на іншу поверхню.




Не встановлюйте підставку-стрем'янку на забруднену поверхню.



Уникайте роботи, яка створює бічне навантаження на підставку-стрем'янку, наприклад, бокове свердління твердих матеріалів.



Максимальна кількість користувачів.

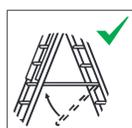

Повністю розкрийте підставку-стрем'янку перед використанням.



Не встановлюйте підставку-стрем'янку на забруднену поверхню.



Підставки-стрем'янки не можна використовувати як приставні драбини, якщо вони не призначені для цього.



Повністю розкрийте підставку-стрем'янку перед використанням.



Визначте будь-які електричні ризики у робочій зоні, наприклад, повітряні лінії або інше оголене електрообладнання, і не використовуйте підставку в місцях, де існує ризик ураження струмом.



Не використовуйте підставку-стрем'янку, якщо ви не перебуваєте в належному фізичному стані. Деякі медичні стани або прийом ліків, вживання алкоголю чи наркотиків можуть зробити використання підставки небезпечним.

Не перебувайте тривалий час на підставці-стрем'янці без регулярних перерв (втома становить ризик).

Переконайтеся, що підставка-стрем'янка підходить для виконання поставленого завдання.

Не використовуйте підставку-стрем'янку, якщо вона забруднена, наприклад, мокрою фарбою, брудом, маслом або снігом.

Для професійного використання необхідно провести оцінку ризиків відповідно до законодавства країни, в якій використовується підставка.

Під час встановлення підставки-стрем'янки враховуйте ризик зіткнення з нею, наприклад, з боку пішоходів, транспортних засобів або дверей. За можливості зафіксуйте двері (крім аварійних виходів) та вікна в зоні виконання робіт.

Ремонт, технічне обслуговування та зберігання

Ремонт і технічне обслуговування повинні виконуватися компетентною особою відповідно до інструкцій виробника.

Примітка: Компетентна особа — це та, яка має навички для виконання ремонту чи обслуговування, наприклад, після проходження навчання у виробника.

Для ремонту або заміни деталей, наприклад, ніжок, у разі потреби зверніться до виробника або дистриб'ютора.

Підставку-стрем'янку слід зберігати відповідно до інструкцій виробника.

Зберігання має бути у вертикальному положенні або в горизонтальному, у сухому приміщенні. Необхідно уникати пошкоджень, а також захищати всі елементи від забруднення та впливу погодних умов.

Перелік елементів для перевірки

Для регулярного огляду необхідно враховувати такі пункти:

1. Переконайтеся, що боковини/ніжки (вертикальні опори) не зігнуті, не викривлені, не перекручені, не вм'яті, не тріснуті, не іржаві чи гнилі.
2. Перевірте, що зона навколо точок кріплення інших компонентів на боковинах/ніжках у належному стані.
3. Перевірте, що елементи кріплення (зазвичай заклепки, гвинти або болти) не відсутні, не ослаблені й не уражені корозією.
4. Переконайтеся, що перекладини/сходинки не відсутні, не ослаблені, не надмірно зношені, не пошкоджені чи не кородовані.
5. Перевірте, що шарніри між передньою та задньою частинами не пошкоджені, не ослаблені та не уражені корозією.
6. Переконайтеся, що фіксуючі планки, задні поперечини й кутові підсилювачі не відсутні, не зігнуті, не ослаблені, не пошкоджені або не іржаві.
7. Перевірте, що гачки перекладин не відсутні, не пошкоджені, не ослаблені чи не кородовані та надійно фіксуються на перекладинах.
8. Переконайтеся, що ніжки підставки або заглушки не відсутні, не ослаблені, не надмірно зношені, не пошкоджені чи не кородовані.
9. Перевірте, що вся підставка-стрем'янка не забруднена (наприклад, брудом, фарбою, мастилом чи жиром).
10. Переконайтеся, що замки (якщо передбачені) не пошкоджені, не іржаві та працюють належним чином.
11. Якщо є платформа — перевірте, що на ній не бракує деталей або кріплень і що вона не пошкоджена та не кородована.
12. Якщо хоча б один з пунктів не виконується — НЕ використовуйте підставку-стрем'янку.